

Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria, svitare la vite posta sul retro del radiocomando aprire la scocca in plastica e togliere il tastierino.

Sollevare il circuito stampato e sostituire la batteria. Ricollocare il circuito stampato, riposizionare il tastierino facendo attenzione che il dentino posto sul fondo della scocca inferiore entri nella fessura posta vicino all'anello del tastierino.

Riposizionare la scocca superiore avendo cura di inserire nella fessura del tastierino anche il dentino presente nella parte inferiore della scocca superiore, dopodichè riavvitare la vite.

Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico. La batteria non deve venire a contatto con altri oggetti metallici, i quali potrebbero scaricare, incendiare o danneggiare la batteria ed il prodotto.

Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.

Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico. La batteria non deve venire a contatto con altri oggetti metallici, i quali potrebbero scaricare, incendiare o danneggiare la batteria ed il prodotto.

Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.

Attenzione: lo stato della batteria dipende dalla temperatura: temperature basse portano ad una riduzione del potenziale!

Il radiocomando mantiene i codici memorizzati durante il cambio della batteria (3V tipo CR2032).

Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico.

La batteria non deve venire a contatto con altri oggetti metallici, i quali potrebbero scaricare, incendiare o danneggiare la batteria ed il prodotto. Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.

Garanzia

La garanzia è conforme alle disposizioni di legge. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il rivenditore. Il diritto di garanzia è applicabile solo per il paese in cui il prodotto è stato acquistato. La batteria non è inclusa nella garanzia.

Norme di sicurezza

Conservare il radiocomando fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non azionare il radiocomando in luoghi sensibili alle emissioni radio (aeroporti, ospedali, ...). Non conservare il radiocomando in ambienti con elevata umidità, vapori, polveri, oppure esposto a raggi solari, ultravioletti, raggi gamma o X.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: batteria 3V tipo CR2032
- Portata in spazio aperto da 60 a 80 mt.
- Frequenze zona UE 433,92Mhz

Dichiarazione di Conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU, 1999/519/EC e 2011/65/EU. Per copia della dichiarazione di conformità contattare la NISITRON SRL


SAPIENS 433



Made in Italy


SAPIENS 433

1) Premere i tasti 1 e 3 contemporaneamente per circa 3 sec. fino a che il **LED Rosso** inizia a **lampeggiare velocemente**.
Quindi **RILASCIARE** i tasti.




2) Premere il tasto su cui si vuole duplicare il telecomando originale:

ATTENDERE che il led rimanga acceso ROSSO FISSO.



3) Premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale fino a che il led emette **3 lampeggi** di avvenuta duplicazione (**6 lampeggi** in caso di ROLLING CODE).

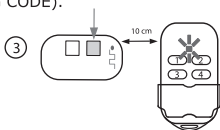

Dopodichè, prima di spegnersi, lampeggerà velocemente per circa 3 sec.

Per duplicare altri codici ripetere la procedura dal punto 3 entro 3 sec dalla precedente memorizzazione (durante il lampeggio veloce).

Trascorso il tempo max di 3 sec. ripetere dal punto 1.

ATTENZIONE: se emettesse 6 lampeggi vuol dire che si è tentato di copiare un radiocomando rolling code.

Risoluzione problemi mancata duplicazione

a) alcuni codici sconosciuti possono essere appresi ripetendo la procedura di duplicazione **premendo assieme i tasti 1 e 2** anziché 1 e 3 (punto 1). In tal caso non si garantisce però l'apprendimento corretto del codice in quanto non viene fatta alcuna verifica su quanto memorizzato.

b) Assicurarsi che le batterie di entrambi i telecomandi siano cariche

c) Assicurarsi che il telecomando da duplicare sia un 433Mhz, non quarzato e non rolling code

e) Assicurarsi che non ci siano fonti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari)